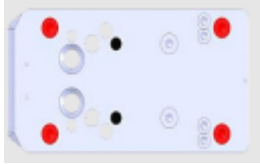



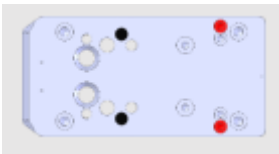

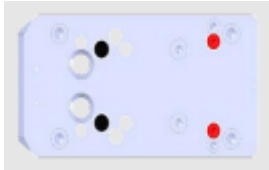
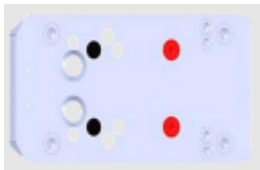



Instrukcja Montażu kolimatora na płytce Outerimpact

Po dopasowaniu odpowiedniego wzorca montażu dla Twojego kolimatora, przykręć go do płytki z siłą **12 cali/funt (około 1,3558 Nm)**.

Wzorzec montażu	Producent	Model	Śruby
<ul style="list-style-type: none"> CZERWONE kropki oznaczają umiejscowienie pinów pozycjonujących CZARNE kropki oznaczają umiejscowienie śrub. Przykręcaj z siłą 12 cali/funt (1,3558 Nm) 			
	Vortex Burris UTG TruGlo Crimson Trace Springfield	Viper Fast Fire 3 Reflex Micro Dot Tru-Tec CTS-1250 Dragonfly (należy użyć płytki dystansowej OEM)	M3 x 8 
	Burris Docter Insight Eotech	Fast Fire 2 MRDS MRDS	M3 x 6 
	Vortex	Venom	M3 x 6 
	Trijicon Holosun	RMR/SRO 407C/507C	#6  Konieczny zakup dodatkowych śrub
	Leupold	Delta Point / Delta Point Pro	Pasują śruby dołączone do kolimatora Konieczny zakup dodatkowych śrub
	Shield Bushnell	RMS RXS-100 oraz 250	Pasują śruby dołączone do kolimatora
	Vertex Sig Sauer CMORE Crimson Trace Springfield	Razor Romeo 3, MAX, XL RTS i STS 1550 Wasp	M4  Pasują śruby dołączone do kolimatora