


OUTERIMPACT

Instrukcja Montażu płytki Outerimpact

1. Usuń szczyrbinę z zamka pistoletu.
2. W szczelinę włóż jaskółczy ogon. Jaskółczy ogon oraz śruby znajdują się w woreczku z oznaczeniem „DVT”.

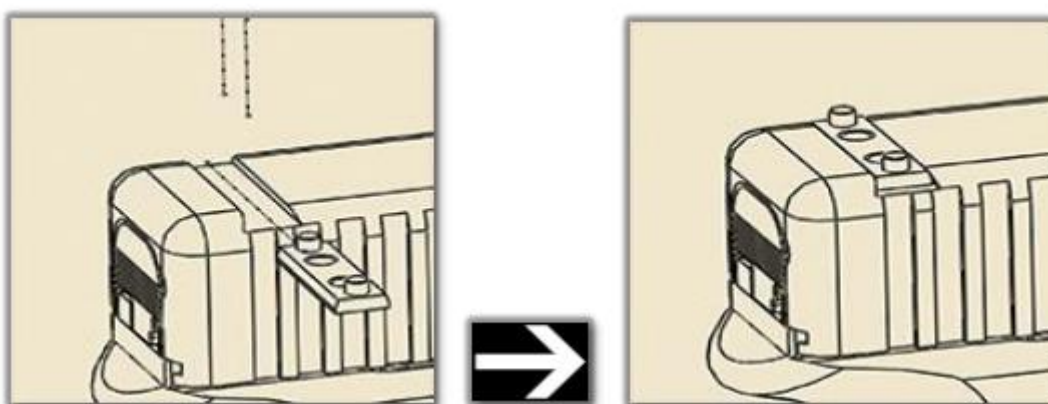

3. Przetestuj dopasowanie kolimatora do płytki Outerimpact, korzystając ze schematu instalacji kolimatorów na płytkach (Oddzielny dokument). Uwaga: upewnij się, że śruby nie wystają poza spód płytki. Po testowym dopasowaniu zdejmij kolimator z płytki.
4. Przymocuj płytkę do jaskółczego ogona za pomocą dostarczonych śrub. Dokręć śruby z siłą **25 cali/funt (około 2,8246 Nm)**. Zalecamy użycie średnio mocnego kleju do gwintów np.: niebieskiego Loctite do wszystkich gwintów po ostatecznej instalacji.

